

# SMART CONSTRUCTION Fleet

## 新機能リリース予定のご連絡

アプリVer : **5.11.1**

リリース予定 : **2025年1月17日(金) ※モバイルアプリのみ**

# Smart Construction Fleet リリースを行います

※今回、Web管理画面へのリリースは行わず、モバイルアプリの更新のみ行います。

## <<既存機能の修正>>

- 【モバイルアプリ】作業地点への所属状態を、次回ログイン時に引き継ぐ仕様に変更

修正後のアプリを使用したい場合は、モバイルアプリのアップデートを行ってください  
アップデートを行わない場合も、引き続きご利用いただけます

iPhoneにおける自動アップデートの設定方法を[末尾](#)に掲載しておりますので必要に応じ活用ください  
モバイルアプリは**1/17(金)**にストアリリースの予定です

※モバイルアプリのストアリリースのタイミングは、審査側の都合で前後する可能性があります

# 既存機能の修正



## 【機能の説明】

役割「**積込場**」でログイン→**積込地点**に所属可能

役割「**荷降場**」でログイン→**荷降地点**に所属可能

積込地点/荷降地点 に所属することで、自車の周囲に指定した半径の作業判定領域を纏い、作業地点としての役割を担うことができます。  
 役割「運搬」でログインした車両が作業地点を出入りすることで、作業履歴が登録されます。

モバイルアプリにおける操作  
 所属したい作業地点をタップすることで所属可能です。

リアルタイムビューアにおける操作  
 「車両リスト」の「地点/土質」列の部分をクリックすることで所属可能です。





## リリース前の仕様(Ver 5.11.0以前)

ログアウトにより、作業地点への所属状態が解除されます。


## リリース後の仕様(Ver 5.11.1)

ログアウトしても作業地点への所属状態が解除されず  
 次回ログイン時に同じ設定条件でご利用いただけます。

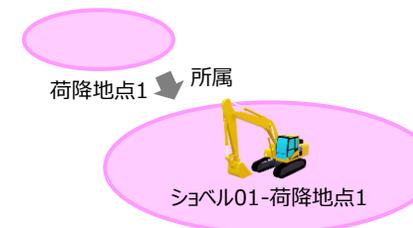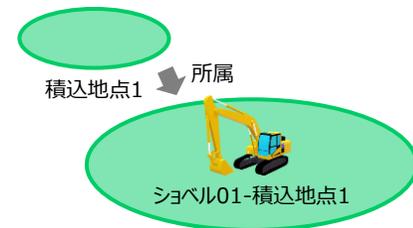

**以下、参考資料**

予め以下の設定をしておくことで、ストアにてアプリが更新された際に、モバイル通信を利用し自動でアップデートされる

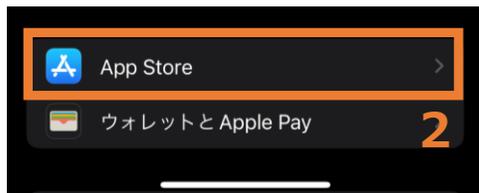

※Androidは機種により設定メニューの内容が異なります

1. 「設定」を押す
2. 「App Store」を押す
3. 「Appのアップデート」をONにする
4. 「自動ダウンロード」をONにする  
この項目がOFFになっている場合は  
Wifi接続時のみ自動アップデートが有効になります
5. 「Appダウンロード」を押す
6. 「常に許可」を押す
7. 設定完了