

SMART CONSTRUCTION Fleet

新機能リリース予定のご連絡

アプリVer : **5.13.0**

リリース予定 : **2025年6月10日(火) 18:00~19:00**

Smart Construction Fleet リリースを行います

<<追加機能>>

- **【Web】リアルタイムビューにて、運土中アイコン表示のON/OFFを制御する機能**

「運搬」の役割でログインし積込作業を行った車両において、荷降作業の完了までの間、運土中のアイコンに変化する機能です。
専用デバイスの場合は5分間隔での作業履歴更新となりますので、ご注意ください。

- **【Web】ルート別に制限速度を設定する機能**

「地図設定」メニューにて描画した「ルート」別に、制限速度の設定が可能になります。
区間別の制限速度設定も可能です。

- **【Web】車両別に速度超過アラートのON/OFFを制御する機能**

「車両設定」メニューにて、車両別に速度超過アラートのON/OFFの制御が可能になります。
一括でON/OFFを切替することも可能です。

今回のリリースにおいて、モバイルアプリの事前アップデートを行っていない場合も、そのままご利用いただけますが
新機能をご利用いただくためにはアップデートが必要となります。

iPhoneにおける自動アップデートの設定方法を[末尾](#)に掲載しておりますので必要に応じ活用ください。

モバイルアプリは**6/9(月)**にストアリリースの予定です。

稼働中現場においては、以下の通り 一部制限がかかるため注意してください

管理画面orモバイルアプリ	影響
管理画面	ログイン不可
管理画面	ログイン中であれば、次のサーバアクセスのタイミングでエラーになる
管理画面	リアルタイムビューアの定期通信であれば、その画面のままエラーが表示される
モバイルアプリ	ログイン不可
モバイルアプリ	ログイン中であれば、地図画面で他車情報が取得できずエラーが表示される
モバイルアプリ	ログイン中であれば、タブ切り替えをするとエラーになる
モバイルアプリ	位置情報はサーバー停止中は端末内に蓄積。停止解除後に順次送信。
モバイルアプリ	アラートへの進入検知は正常動作する
モバイルアプリ	接近通知地点への進入検知が正常に動作しない ⇒接近通知が発報しない（他車情報が更新されないため）


リリース作業実施予定 日本時間 6月10日 (火) 18:00~19:00

初期状態で、運土中アイコン表示は「ON」になっています。

以下の手順で「OFF」にすることが可能になります。

リアルタイムビューアにおける各種表示設定はブラウザ単位で保存されるため、同じ現場を見ているアカウント同士で競合することはありません。


1. 「リアルタイムビューア」を押す
2. 「UI表示切替」を押す
3. 「運土中アイコン」のチェックを外す

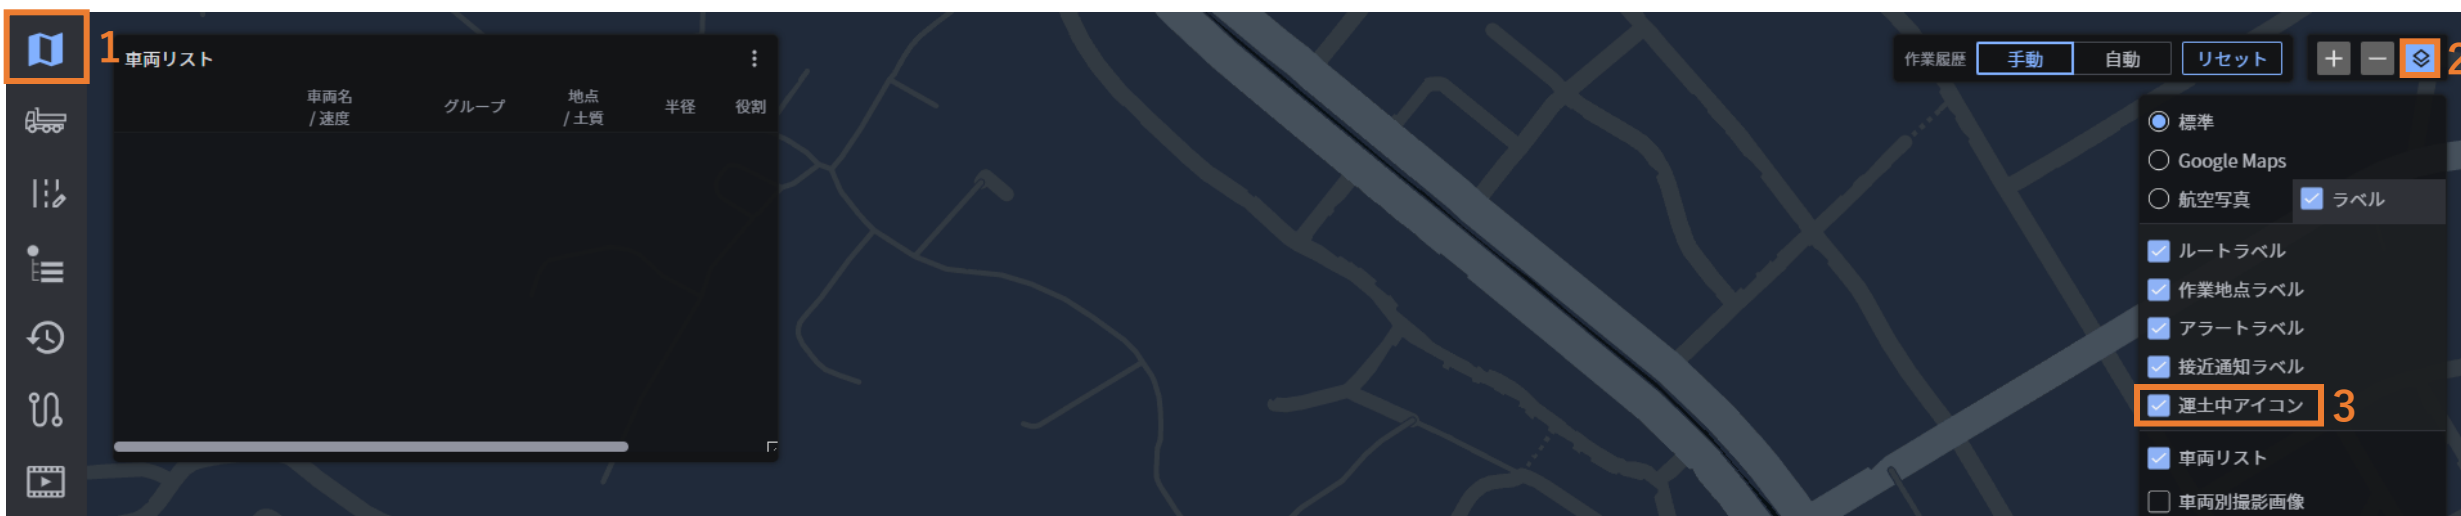

「地図設定」メニューにて描画した「ルート」別に、制限速度の設定が可能になります。
区間別の制限速度設定も可能です。

【現状】


「現場編集」メニューにて設定した制限速度が
現場全体に適用されます。

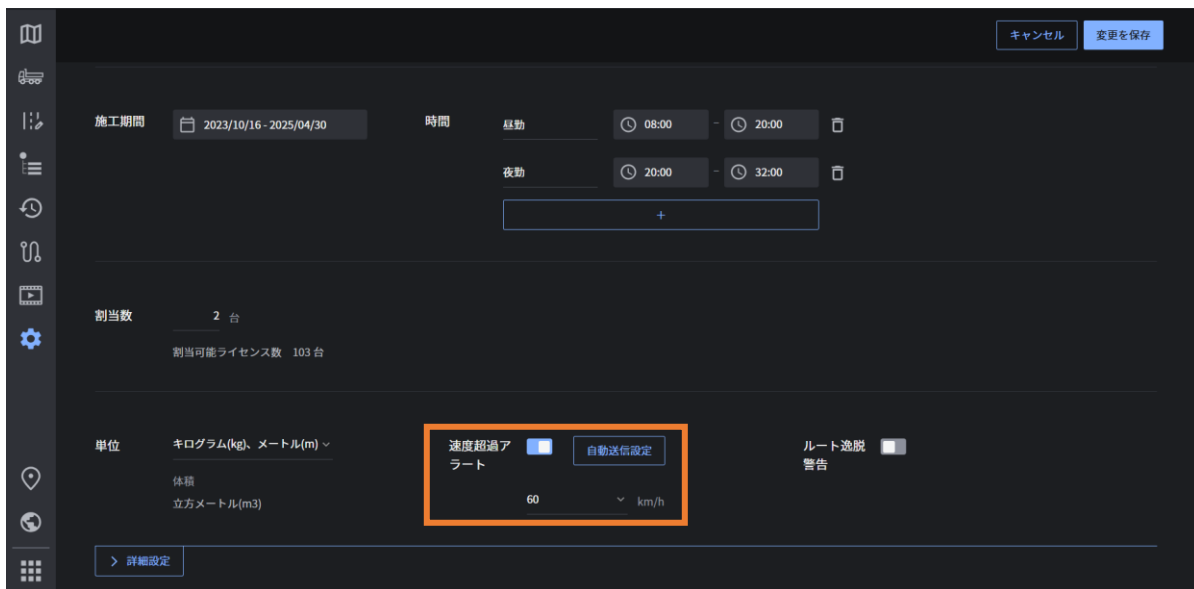


【リリース後】

ルート別・区間別に制限速度の設定が可能になります。
ルートから外れた場所を走行している場合は、
「現場編集」メニューにて設定した制限速度が適用されます。

予め、「現場編集」メニューにて
速度超過アラート機能をONにしておく必要があります。

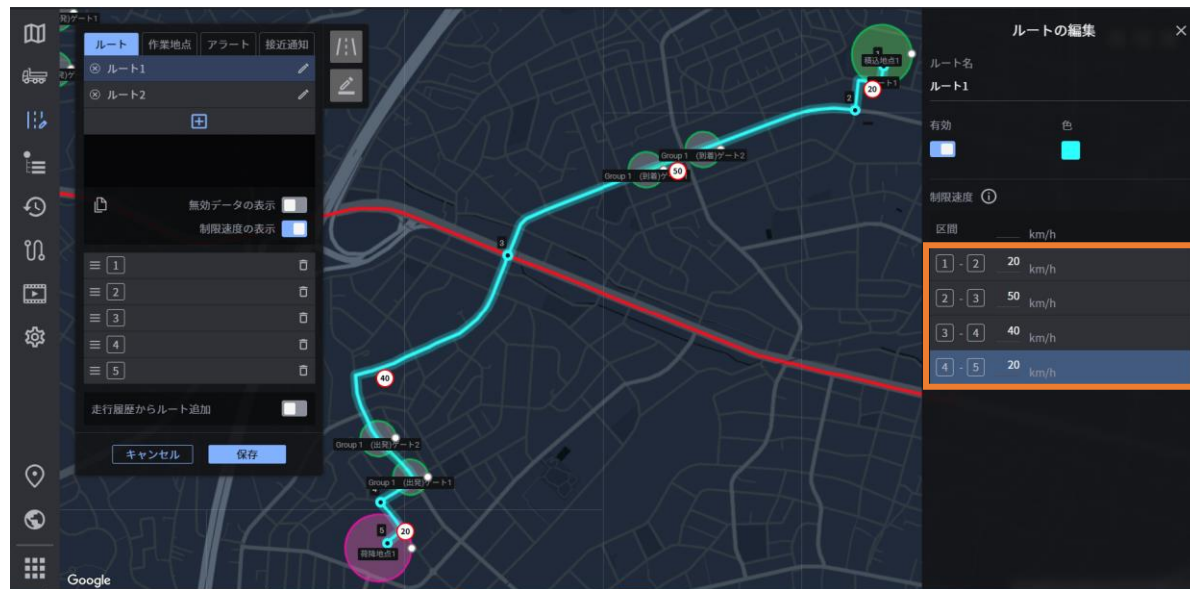

「地図設定」メニューにて描画した「ルート」別に、制限速度の設定が可能になります。
区間別の制限速度設定も可能です。

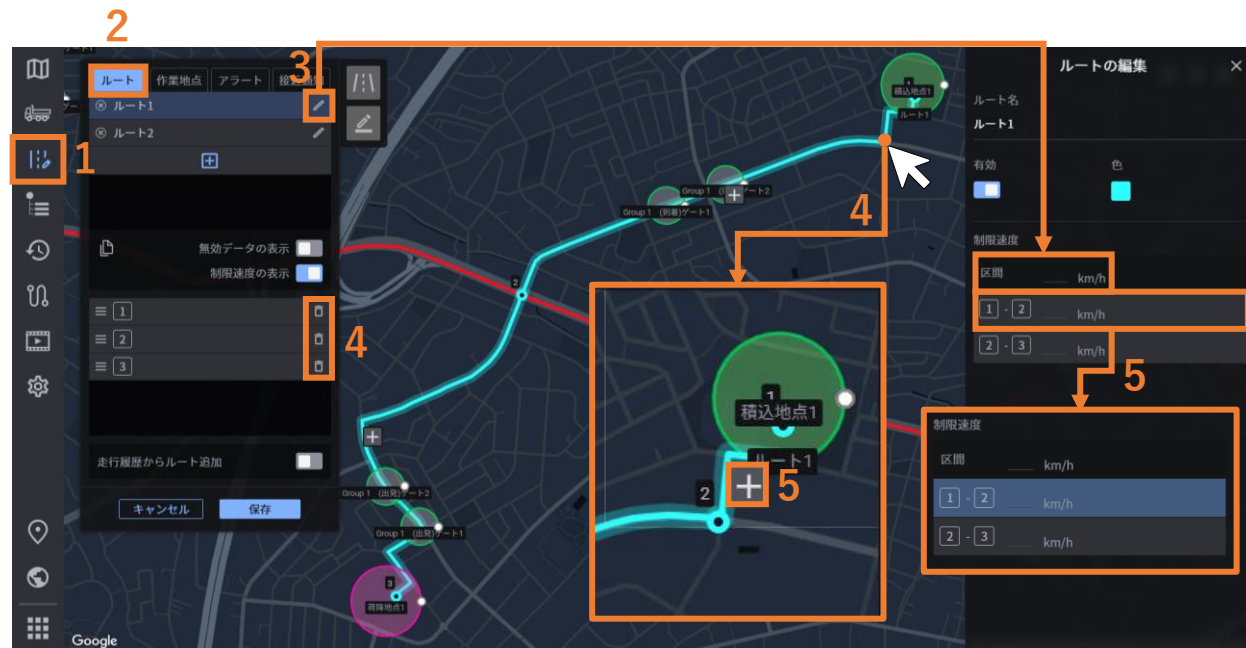


【設定の手順】



1. 「地図設定」を押す
2. 「ルート」タブを押す
3. 制限速度を設定したいルートの編集アイコンを押す
ルート別・区間別の制限速度入力が可能になります。
最上段に入力した値が全区間に反映されます。
4. ルート上の任意の箇所をクリック
ポイントが追加されます。
ポイントを削除したい場合は、
画面左のゴミ箱マークをクリックします。
5. 「+」をクリック
当該区間の制限速度の入力欄がハイライトされます。

次ページへ続く

「地図設定」メニューにて描画した「ルート」別に、制限速度の設定が可能になります。
区間別の制限速度設定も可能です。

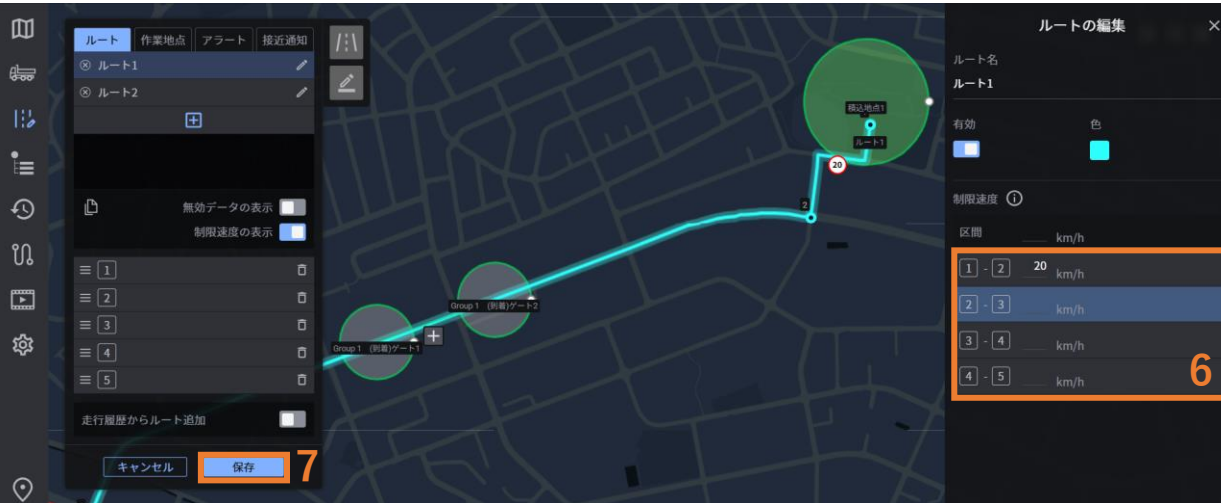

6. 制限速度を入力する(半角英数)
入力後、Tabキーを押すことで次の区間の入力ができます。
7. 入力完了後、「保存」を押す
制限速度が空欄になっている区間においては、「現場編集」にて設定した制限速度が適用されます。

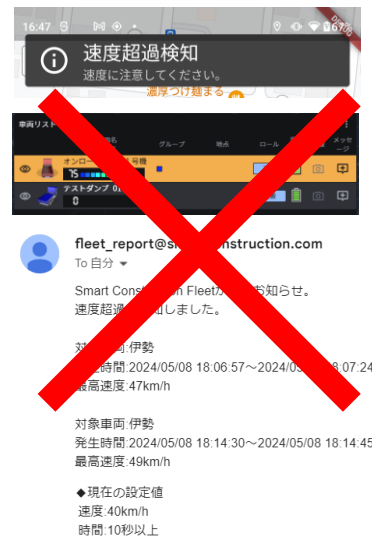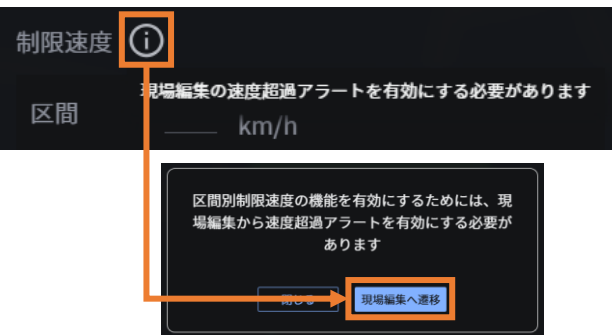

【注意事項】



「現場編集」メニューにて
「速度超過アラート」機能がOFFになっている場合
「地図設定」における設定は可能ですが、
リアルタイムビューア・モバイルアプリにおける速度超過アラートや
現場関係者への速度超過レポート機能は動作しません。

「車両設定」メニューにて、車両別に速度超過アラートのON/OFFの制御が可能になります。
一括でON/OFFを切替することも可能です。

【設定の手順】



1. 「車両設定」を押す
2. 任意の車両種類タブを選択する
3. 「追加および編集」を押す
4. 必要に応じ「速度超過アラート」のON/OFFを切り替える
最上段のスイッチ操作により一括切替も可能です。
5. 編集完了後、「保存」を押す

速度超過アラートOFFに設定された車両においては
制限速度を超過した場合も、
リアルタイムビューア・モバイルアプリにおける
速度超過アラートは発動せず、
現場関係者への速度超過レポート機能の
対象外となります。

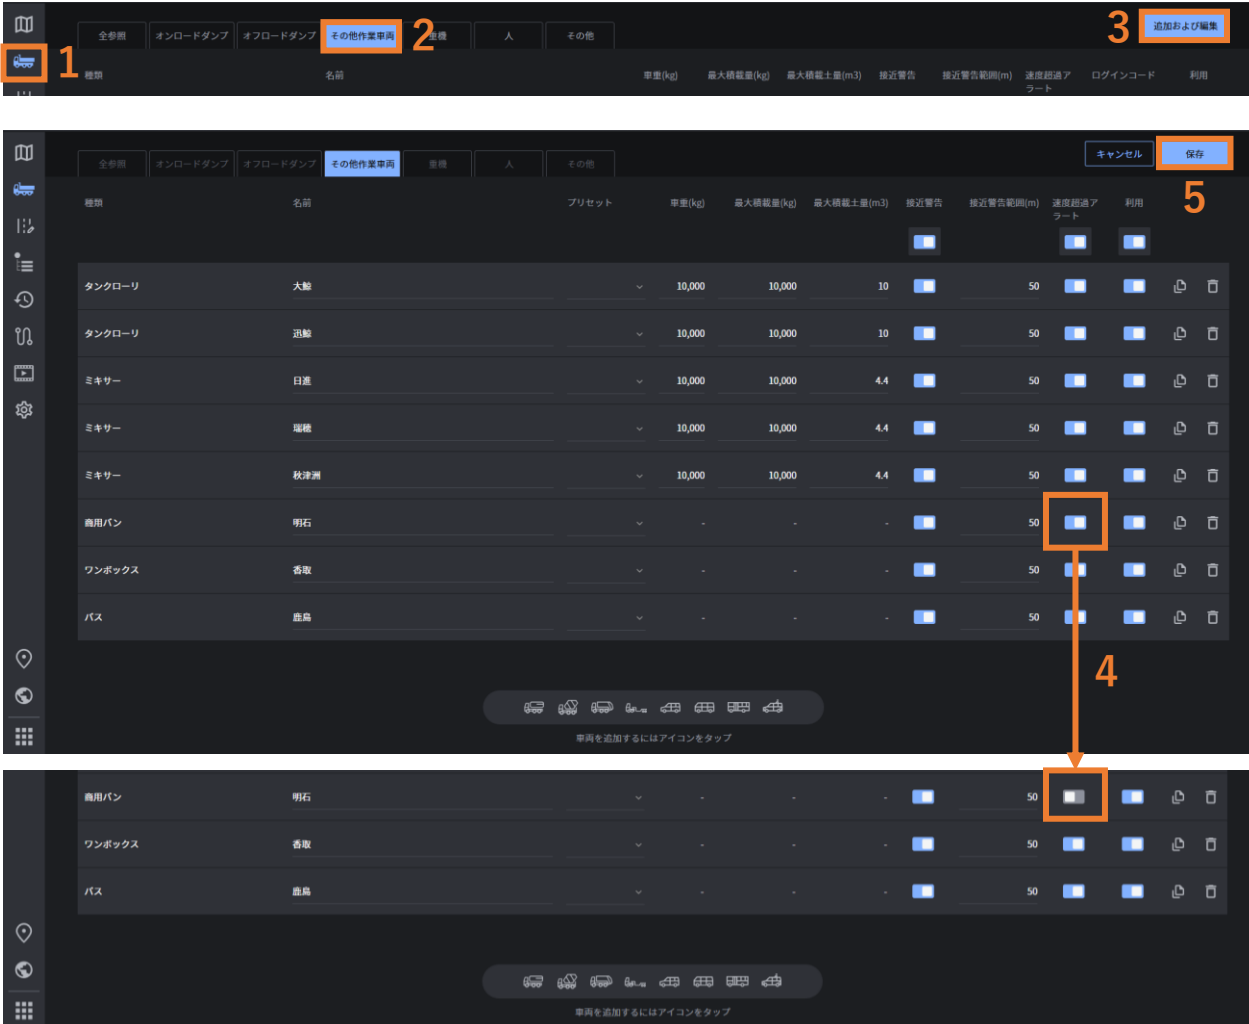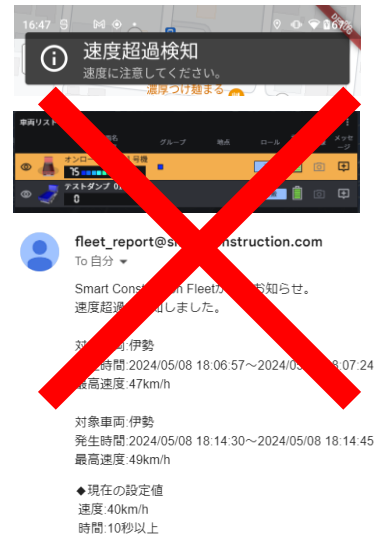

以下、参考資料

予め以下の設定をしておくことで、ストアにてアプリが更新された際に、モバイル通信を利用し自動でアップデートされます

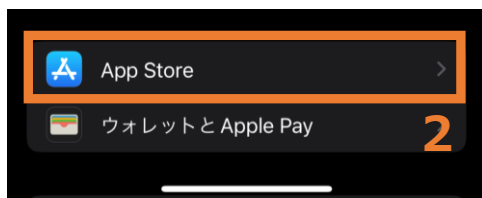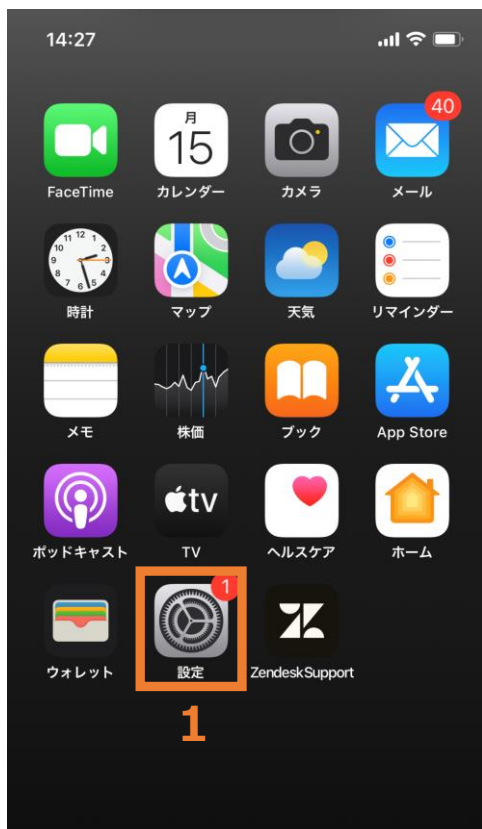

※Androidは機種により設定メニューの内容が異なります

1. 「設定」を押す
2. 「App Store」を押す
3. 「Appのアップデート」をONにする
4. 「自動ダウンロード」をONにする
この項目がOFFになっている場合は
Wifi接続時のみ自動アップデートが有効になります
5. 「Appダウンロード」を押す
6. 「常に許可」を押す
7. 設定完了